SAMSUNG

MIKROVÅGSUGN

Bruksanvisning

M187AST

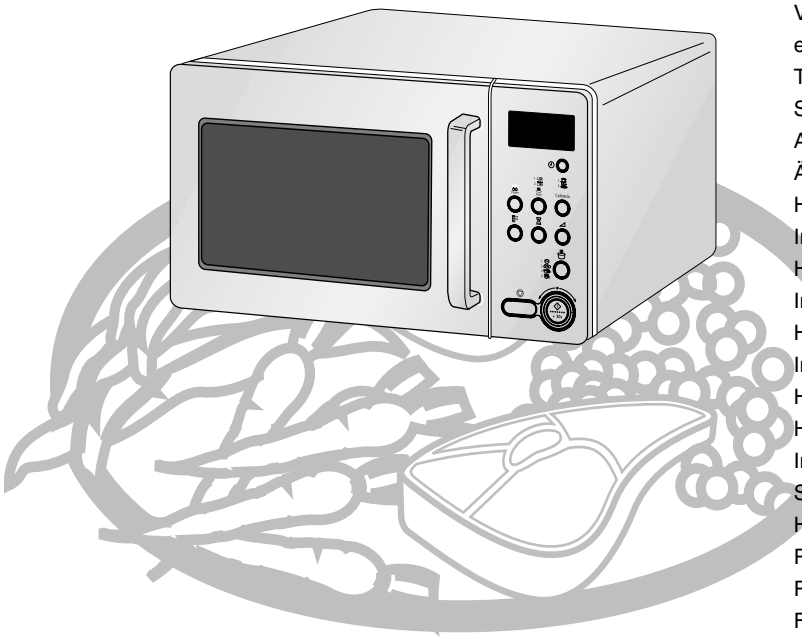

Ugn 2
Tillbehör 2
Kontrollpanel 2
Hur man använder denna bruksanvisning 3
Säkerhetsanvisningar 3
Hur du installerar din mikrovågsugn 5
Inställning av klockan 5
Vad du bör göra om du är tveksam över något eller får ett problem 6
Tillagning/värmning 6
Styrkenivåer 7
Avbryta tillagningen 7
Ändra tillagningstiden 7
Hur man använder funktionen Automatisk värmning 8
Inställningar för Automatisk värmning 8
Hur man använder Cafeteria-funktionen 9
Inställningar för Cafeteria 9
Hur man använder funktionen Automatisk snabbupptining 10
Inställningar för Automatisk snabbupptining 10
Hur man använder ångfunktionen 11
Hur man använder funktionen för luktreducering 12
Inställning av ståtid 12
Stänga av ljudsignalen 12
Hur du aktiverar säkerhetsspärren på din mikrovågsugn 12
Råd om kokkärl 13
Rengöring av mikrovågsugnen 14
Förvaring och reparationer av mikrovågsugnen 14
Tekniska data 15

Code No. : DE68-02866H

SV

Ugn

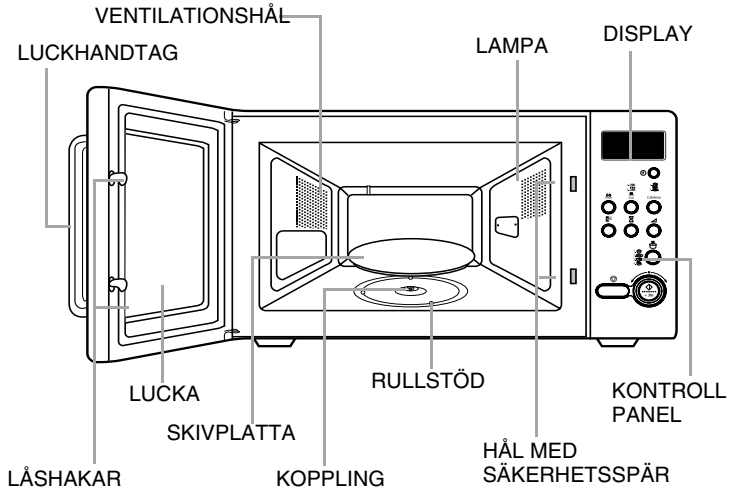

Tillbehör

Beroende på vilken modell du har köpt, får du en rad olika tillbehör som kan användas på olika sätt.



1. **Koppling**: Är redan monterad på motoraxeln längst ned i ugnen.
   Syfte: Kopplingen gör att skivplattan roterar.



2. **Rullstöd**: Skall placeras i mitten av ugnen.
   Syfte: Rullstödet stödjer skivplattan.



3. **Skivplatta**: Skall placeras på rullstödet med mittbeslaget på kopplingen.
   Syfte: Skivplattan är den centrala tillagningsytan och kan lätt tas bort för att rengöras.



4. **Ångkokare**, se sidan 10.
   Syfte: Plastångkokaren används till ångfunktionen.

☛ **ANVÄND** EJ mikrovågsugnen utan rullstöd och skivplatta.

Kontrollpanel

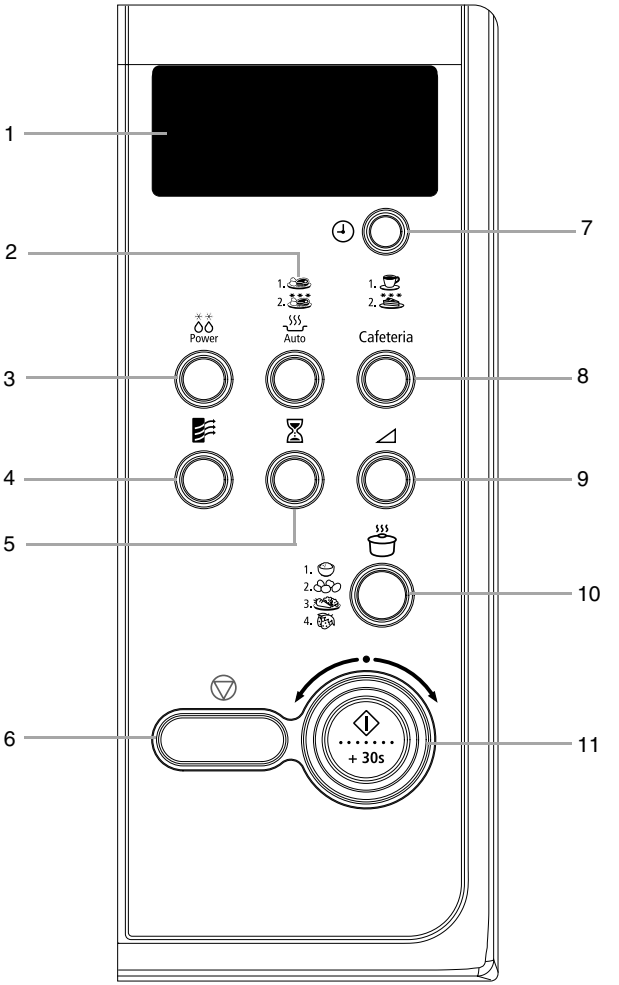

1. DISPLAY
2. INSTÄLLNING AV STÅTID
3. LUKTREDUCERINGS-KNAPP
4. ÅNGFUNKTIONEN
5. STOPP/ÅNGRA-KNAPP
6. INSTÄLLNING AV KLOCKA
7. KNAPP FÖR AUTOMATISK SNABBUPPTINING
8. VAL AV AUTOMATISK VÄRMNING
9. CAFETERIA-KNAPP
10. INSTÄLLNING AV STYRKENIVÅ
11. STARTRATT

Hur man använder denna bruksanvisning

Du har just köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Din bruksanvisning innehåller mycket värdefull information om hur du kan laga till mat i din mikrovågsugn:

- ***Säkerhetsanvisningar***
- ***Lämpliga tillbehör och kärl***
- ***Användbara tillagningstips***

På framsidan av bruksanvisningen visas bilder på ugnen och framför allt en översikt av kontrollpanelen så att du lättare kan hitta knapparna.

Steg-för-steg-beskrivningarna använder 3 olika symboler.

Viktigt **Observera** **Vrid**

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL ÖVEREXPONERING FÖR MIKROVÅGSENERGI

Om följande säkerhetsanvisningar inte följs kan det leda till en skadlig överexponering för mikrovågsenergi.

(a) Användaren får under inga omständigheter försöka använda ugnen när luckan är öppen, ändra säkerhetsspärrarna (låshakarna) eller sätta in föremål i hålen till låshakarna.

(b) Lägg inte föremål mellan ugnsluckan och framsidan och se till att matrester eller rengöringsmedel inte samlas på tätningsytorna. Se också till att luckan och lucktätningen hålls rena genom att torka rent efter användning, först med en fuktad trasa och sedan med en torr och mjuk trasa.

(c) Använd inte ugnen om den är skadad och inte förrän den har reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som har utbildats av tillverkaren. Det är framför allt viktigt att ugnsluckan kan stängas ordentligt och att det inte finns är några skador på:
(1) Luckan, lucktätningen och tätningsytor
(2) Luckans gångjärn (sönder eller lösa)
(3) Strömkabeln

(d) Ugnen får inte justeras eller repareras av andra personer än kvalificerade mikrovågstekniker som har utbildats av tillverkaren.

Säkerhetsanvisningar

SV

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA ANVISNINGAR OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

Innan du lagar till mat eller drycker i ugnen, se till att följande säkerhetsanvisningar har uppfyllts:

1. **ANVÄND EJ** köksutrustning i metall i mikrovågsugnen:
   - Metallkärl
   - Tallrikar eller koppar med guld- eller silverdetaljer
   - Steknålar, gafflar osv.

   Anledning: Elektriska gnistor kan uppstå och skada ugnen.

2. **VÄRM EJ:**
   - Lufttäta eller vacuumförslutna flaskor, glasburkar och behållare.
     T.ex.: Burkar med barnmat
   - Lufttät mat.
     T.ex.: Ägg, nötter med skal eller tomater

   Anledning: Ett ökat tryck kan göra att de exploderar.
   Tips: Ta bort lock och gör hål i skinn, påsar o.s.v.

3. **SÄTT INTE PÅ** mikrovågsugnen om den är tom.
   Anledning: Ugnens väggar kan skadas.
   Tips: Låt alltid ett glas vatten stå i ugnen. Vattnet fångar upp mikrovågorna om du sätter på ugnen av misstag.

4. **TÄCK INTE FÖR** de bakre ventilationshålen med en trasa eller papper.
   Anledning: Trasan eller papperet kan fatta eld när varmluft leds ut från ugnen.

5. **ANVÄND ALLTID** grytlappar när du tar ut kärl från ugnen.
   Anledning: Vissa kärl drar till sig mikrovågor och det uppstår alltid en värmeöverföring från maten till kärlet. Kärlet blir därför varmt.

6. **VIDRÖR EJ** grillspiralen eller ugnens inre väggar.
   Anledning: Väggarna kan vara tillräckligt varma för att orsaka brand även efter tillagning, trots att de inte ser ut att vara varma. Låt inte brännbara föremål komma i kontakt med ugnens insida. Låt ugnen svalna först.

7. För att minska brandrisken i ugnsutrymmet:
   - Förvara ej brännbara material i ugnen
   - Ta bort metallklämmor från pappers- eller plastpåsar
   - Använd ej mikrovågsugnen för att torka tidningar.
   - Om du upptäcker rök, behåll ugnsluckan stängd och stäng av eller koppla ur ugnen från vägguttaget.

SV

8. Var särskilt försiktig när du värmer vätskor eller barnmat.
- Låt ALLTID vätskor eller barnmat stå kvar i minst 20 sekunder efter att ugnen har stängts av så att temperaturen jämnas ut.
- När det behövs, rör om under värmningen och rör ALLTID om efter värmningen.
- Var försiktig när du handskas med kärl efter värmning. Du kan bränna dig om kärlet är för varmt.
- Det finns risk för fördröjd överkokning.
- För att förhindra fördröjd överkokning och eventuella brännskador, bör du röra om drycken med en plastsked eller glaspinne såväl före, under som efter värmningen.

Anledning:Vid värmning av vätskor kan kokpunkten fördröjas, vilket medför att överkokning kan ske efter att kärlet har tagits ut från ugnen. Du kan bränna dig!

- Om du bränner dig, följ nedanstående FÖRSTA HJÄLPEN-instruktioner:
  * Håll det skadade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
  * Sätt på ett rent och torrt förband.
  * Använd inte krämer, oljor eller salvor.
- Fyll **ALDRIG** kärlet till bredden och välj ett kärl som är bredare högst upp för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan explodera om de blir överhettade.
- Kontrollera **ALLTID** temperaturen på barnmat eller mjölk innan du ger det till barnet.
- Värm **ALDRIG** en nappflaska när nappen är på eftersom flaskan kan explodera om den blir överhettad.

9. Se till att strömkabeln inte skadas.
- Låt inte kabeln eller kontakten komma i kontakt med vatten och håll kabeln borta från varma ytor.
- Använd inte ugnen om kabeln eller kontakten har skadats.

10. Håll dig på en arms avstånd från ugnen när du öppnar luckan.
Anledning: Varmluft eller ångor som kommer ut från ugnen kan orsaka brännskador.

11. Håll insidan av ugnen ren.
Anledning:Matrester eller oljestänk som har fastnat på väggarna eller på botten kan skada färgen och försämra ugnens effekt.

12. Det kan hända att du hör klickande ljud när ugnen är igång (framför allt när ugnen används för att tina mat).
Anledning: Det är normalt med sådana ljud när den elektriska uteffekten ändras.

13. Om mikrovågsugnen sätts på utan att det finns något i ugnen, kopplas strömmen från automatiskt av säkerhetsskäl. Ugnen kan användas igen när den har fått stå i mer än 30 minuter.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Du bör titta in i ugnen då och då när du värmer eller lagar till mat i engångsbehållare av plast, papper eller andra brännbara material.

VIKTIGT

Små barn får **INTE** använda eller leka med mikrovågsugnen. De får heller inte lämnas utan tillsyn om de finns i närheten av ugnen när den är på. Föremål som kan locka barn bör inte förvaras eller gömmas ovanför ugnen.

VARNING:

Om dörren eller dörrens tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.

VARNING:

Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin.

VARNING:

Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.

VARNING:

Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.

Hur du installerar din mikrovågsugn

Ställ ugnen på en jämn och plan yta som är stark nog för att kunna bära ugnens vikt.

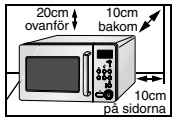

1. När du installerar din ugn, se till att ugnen har tillräcklig ventilation genom att lämna ett utrymme på minst 10 cm bakom ugnen och på sidorna och 20 cm ovanför ugnen



2. Ta bort allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
Installera rullstödet och skivplattan.
Kontrollera att skivplattan kan rotera obehindrat.

3. Denna mikrovågsugn måste placeras så att kontakten är tillgänglig.

☛ **Täck inte** för luftventilerna eftersom detta kan medföra att ugnen blir överhettad. I så fall stängs ugnen av automatiskt och kan inte användas igen förrän den har kylts av tillräckligt.

☛ För att förhindra personskador bör kabeln anslutas till ett jordat, 230 Volt, 50 Hz, AC uttag. Om kabeln till denna enhet skadas, måste den bytas ut med en speciell kabel (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Kontakta din lokala återförsäljare för att få kabeln utbytt. Strömkabeln i ISRAEL är PENCON(ZD16A), S/AFRIKA APEX LEADS SA16 och NIGERIA, GHANA, KENYA och F.A.E är PENCON(UD13A1).

☛ Mikrovågsugnen **får inte** installeras på ett varmt eller fuktigt ställe, t.ex. bredvid en vanlig ugn eller ett element. Ugnens specifikationer för strömtillförsel måste uppfyllas och när en förlängningskabel används måste den vara av samma standard som strömkabeln som medföljer ugnen. Torka av ugnens insida och lucktätning med en fuktig trasa innan du använder din mikrovågsugn för första gången.

Inställning av klockan

Din mikrovågsugn har en inbyggd klocka. Tiden kan visas med antingen 24 eller 12 timmar. Du måste ställa in klockan:

- ***När du installerar din mikrovågsugn***
- ***Efter ett strömavbrott***

✉ Glöm inte att ställa om klockan när det är dags att byta mellan sommar- och vintertid.



1. För att visa tiden med**...** Tryck på knappen ⏲**...**

24 timmar	En gång
12 timmar	Två gånger



2. Vrid på **inställningsratten** för att ställa in timmarna.



3. Tryck på knappen ⏲ .



4. Vrid på **inställningsratten** för att ställa in minuterna.



5. Tryck på knappen ⏲ .

SV

Vad du bör göra om du är tveksam över något eller får ett problem

Om du får ett av följande problem, prova de föreslagna lösningarna.

- Detta är normalt:
  - Kondens inuti ugnen
  - Luftflöde runt luckan och det yttre höljet
  - Ljusreflexer runt luckan och det yttre höljet
  - Ånga som kommer ut från luckans kanter eller ventilerna

- Ugnen startar inte när du trycker på ⏀ knappen.
  - Har luckan stängts ordentligt?

- Maten har inte tillagats
  - Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på ⏀ knappen?
  - Är luckan stängd?
  - Har du överbelastat strömkretsen, har en säkring gått eller har en brytare utlösts?

- Maten är antingen för varm eller för kall
  - Har du ställt in en lämplig tillagningstid för denna typ av mat?
  - Har du valt en lämplig styrka?

- Gnistor och sprakande ljud uppstår inuti ugnen
  - Har du använt kärl med metalldelar?
  - Har du glömt kvar en gaffel eller något annat metallföremål inuti i ugnen?
  - Är aluminiumfoliet för nära de inre väggarna?

- Ugnen orsakar störningar för radio- eller TV-apparater
  - Radio- och TV-apparater kan få svaga störningar när ugnen är på. Detta är normalt. För att lösa detta problem, installera ugnen på säkert avstånd från radio- och TV-apparater samt antenner.
  - Om ugnens mikroprocessor utsätts för störningar kan displayen nollställas. För att lösa detta problem, dra ut kontakten och sätt in den igen. Ställ om tiden.

✉ Om lösningarna här ovan inte hjälper dig att lösa ditt problem, kontakta din återförsäljare eller SAMSUNGs efterförsäljningsservice.

Tillagning/värmning

Följande instruktioner beskriver hur man lagar till eller värmer mat.
Kontrollera ALLTID dina inställningar för tillagning innan du lämnar ugnen utan tillsyn.
Ställ först maten på mitten av skivplattan. Stäng sedan luckan.



1. Tryck på knappen ◿.
Resultat: 850W-indikationen (maximal tillagningseffekt) visas:
Välj lämplig styrka genom att trycka på knappen ◿ igen tills önskad effektvärde visas. Se tabell för styrkenivå.



2. Ställ in tillagningstiden genom att vrida på **inställningsratten** efter behov.

3. Tryck på knappen ⏀ .
Resultat: Ugnslampan tänds och skivplattan börjar rotera När tillagningen är klar: piper ugnen fyra gånger.

☛ Sätt **aldrig** på mikrovågsugnen när den är tom.

✉ Om du vill värma en rätt under kort tid vid maxstyrka (850W), tryck bara på **+30s** knappen en gång för varje 30-sekunders period. Ugnen startar omedelbart.

Styrkenivåer

Du kan välja mellan följande styrkenivåer.

Styrka	Uteffekt
HÖG	850 W
MEDELHÖG	600 W
MEDEL	450 W
MEDELLÅG	300 W
UPPTINING	180 W
LÅG / HÅLL VARM	100 W

✉ Om du väljer en högre styrka, måste du minska tillagningstiden.

✉ Om du väljer en lägre styrka, måste du öka tillagningstiden.

Om du vill förlänga tillagningstiden med inställningsratten.

Tid	Tidsförlängning
upp till 1 min.	5 sek./enhet
1 - 3 min.	10 sek./enhet
3 - 10 min.	30 sek./enhet
10 - 20 min.	1 min./enhet
20 - 40 min.	2 min./enhet
40 - 99 min.	5 min./enhet

Avbryta tillagningen

Du kan när som helst avbryta tillagningen för att kontrollera maten.

SV



1. För att tillfälligt avbryta: Öppna luckan.
Resultat: Tillagningen avbryts. För att fortsätta med tillagningen, stäng luckan och tryck på ◇ knappen en gång till.



2. För att avbryta helt: Tryck på knappen ▽ .
Resultat: Tillagningen avbrytas. Om du vill ångra inställningen, tryck på **Ångra** knappen (▽) knappen en gång till.

☛ Du kan också ångra en inställning innan du startar ugnen genom att tryck på **Ångra** knappen (▽).

Ändra tillagningstiden

Du kan förlänga tillagningstiden genom att trycka på +30s knappen en gång för varje 30-sekunders period som skall läggas till.

Tryck på **+30s** knappen en gång för varje 30-sekunders period som skall läggas till.

✉ Man kan endast justera tiden under tillagningen när lägena Mikrovågor, Automatisk uppvärmning/tillagning, Cafeteria eller Ångkokning har valts.



För att öka eller minska tillagningstiden när ugnen är på, vrid **inställningsratten** åt vänster eller höger.

SV

Hur man använder funktionen Automatisk värmning

Funktionen Automatiskt tillagning har fyra förprogrammerade tillagningstider. Du behöver varken ställa in tillagningstiden eller styrkan. Du behöver bara ställa in antalet portioner genom att vrida på inställningsratten.

Ställ först maten på mitten av skivplattan. Stäng sedan luckan.



1. Välj den typ av mat som skall tillagas genom att trycka på **Automatiskt värmning**( ) knappen en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att vrida på **inställningsratten**. (Se tabell på sidan 8.)

3. Tryck på knappen ◇ .
Resultat: Tillagningen startar. När tillagningen är klar:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Den sista påminnelsesignalen piper tre gånger (en gång per minut).
3) Klockslaget visas igen.

✉ Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.

Inställningar för Automatisk värmning

Följande tabell presenterar de olika programmen för Automatisk värmning, med kvantiteter, ståtider och rekommendationer.

Knapp	Mat	Portion	Ståtid	Rekommendationer
1	**Färdig rätt** (kyld)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Lägg upp på en porslinstallrik och täck över med plastfolie för mikrovågsugn. Detta program lämpar sig bäst för rätter bestående av tre olika delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och med tillbehör som potatis, ris eller pasta).
2	**Färdig rätt** (fryst)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Ta en fryst färdigrätt och kontrollera att den lämpar sig för tillagning i mikrovågsugn. Gör hål i rättens plastöverdrag och ställ in den i mitten. Detta program lämpar sig bäst för rätter bestående av tre olika delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och med tillbehör som potatis, ris eller pasta).

Hur man använder Cafeteria-funktionen

Tillagningstiden ställs in automatiskt när man använder Cafeteria-funktionen.

Antalet portioner ställs in genom att vrida på ratten.

Ställ först maten i mitten av skivplattan och stäng luckan.

1. Välj den typ av mat som skall tillagas genom att trycka på **Cafeteria**-knappen en eller flera gånger.

2. Välj portionsstorlek genom att vrida på **inställningsratten**.

3. Tryck på knappen ⏀ .
Resultat: Tillagningen startar. När tillagningen är klar:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Den sista påminnelsesignalen piper tre gånger (en gång per minut).
3) Klockslaget visas igen.

Exempel: Tryck på **Cafeteria**-knappen en gång för att värma en kopp kaffe och välj portionsstorlek genom att vrida på ratten. Se tabellen på nästa sida.

✉ Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.

Inställningar för Cafeteria

Följande tabell visar autoprogrammen för att värma drycker och tina frysta kakbitar.

Tabellen anger kvantiteter, ståtider och lämpliga rekommendationer.

Knapp	Typ av mat	Portion	Ståtid	Rekommendationer
1	**Drycker** Kaffe, mjölk, te, vatten (rumstemp.)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 mugg)	1-2 min.	Häll upp vätskan i porslinskoppar (150 ml) or mug (250 ml), ställ i mitten och värm utan lock. Rör om dryckerna såväl före som efter ståtiden och var försiktig när du tar ut kopparna (se säkerhetsanvisningar för vätskor).
2	**Frysta kakbitar**	100 g (1 st) 200 g (2 st) 300 g (2-3 st) 400 g (3-4 st) 500 g (4 st)	5-15 min.	Lägg platta och frysta kakbitar (-18°C) direkt på metallstället. Lägg större bitar och muffins på skivplattan. Lägg en bit i mitten, lägg två bitar mittemot varandra och 3-4 bitar i en ring. Kakan kommer att värmas och samtidigt bli frasig tack vare grillen. Detta program lämpar sig för kakbitar som exempelvis äpplepaj, smulpaj, kakor med vallmofrön och muffins. Programmet lämpar sig inte för hela kakor, kakor med gräddfyllning och kakor med chokladglasyr.

SV

SV

Hur man använder funktionen Automatisk snabbupptining

Funktionen Automatisk snabbupptining används för att tina upp kött, fågel och fisk. Upptiningstiden och styrkan ställs in automatiskt.

✉ Använd endast fat som är mikrovågssäkra.

Ställ den frysta maten på mitten av skivplattan och stäng luckan.



1. Tryck på **Snabbupptinings**- (⁂) knappen.
Resultat: Följande indikation visas: 0



2. Välj matvikt genom att vrida på **inställningsratten**. Man kan ställa in för högst 1500 g.

3. Tryck på ⏀ knappen.
Resultat:

- Upptiningen startar.
- Ugnen piper halvvägs under upptiningen för att påminna dig om att vända på maten.
- Tryck på ⏀ knappen en gång till för att avsluta upptiningen.

✉ Du kan även tina upp mat manuellt. För att göra detta, välj funktionen för mikrovågstillagning/värmning och en styrka på 180W. Se avsnittet “Tillagning/värmning” på sidan 6 för mer information.

Inställningar för Automatisk snabbupptining

Följande tabell presenterar de olika programmen för automatisk snabbupptining, med bl.a. portionsstorlekar, upptiningstider och rekommendationer.
Ta bort allt förpackningsmaterial före upptining. Lägg kött, fågel eller fisk på en porslinstallrik.

Mat	Portion	Ståtid	Rekommendationer
Kött, Fågel Fisk	200-1500g	15-60min.	Skydda kanterna med aluminiumfolie. Vänd på maten när ugnen piper. Detta program lämpar sig för kött som exempelvis skivat kött, kotletter, köttfärs, kycklingbitar, hela kycklingar eller fiskfiléer.

Hur man använder ångfunktionen

Tillagningstiden ställs in automatiskt när man använder ångfunktionen.

Antalet portioner ställs in genom att vrida på ratten.

Använd ångkokaren när du använder ångfunktionen.

Ställ först ångkokaren i mitten av skivplattan och stäng luckan.



1. Välj den typ av mat som skall tillagas genom att trycka på knappen för ångkokning **Power Steam** en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att vrida på **inställningsratten**. (Se tabellen på nästa sida.)

3. Tryck på knappen ◇ .
Resultat: Tillagningen startar. När tillagningen är klar:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Den sista påminnelsesignalen piper tre gånger (en gång per minut).
3) Klockslaget visas igen.

✉ Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.

Hur man använder ångfunktionen (forts.)

SV

Följande tabell visar ångfunktionens fyra olika program, med kvantiteter, ståtider och lämpliga rekommendationer. Använd ångkokaren när du använder ångfunktionen.

Knapp/Mat	Portion	Ståtid	Rekommendationer
1 **Polerat ris**	250 g 375 g	4-5 min.	Följande tabell visar ångfunktionens fyra olika program, med kvantiteter, ståtider och lämpliga rekommendationer. Använd ångkokaren när du använder ångfunktionen.
2 **Skalad potatis**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Väg potatisen efter att ha skalat, tvättat och skurit upp dem i jämnstora bitar. Lägg potatisen i ångkokaren. Tillsätt 15-30 ml (1-2 matskedar) vatten om du skall tillaga 100-350 g, eller tillsätt 45-60 ml (3-4 matskedar) om du skall tillaga 400-550 g. Stäng locket till ångkokaren.
3 **Färska grönsaker**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Väg grönsakerna efter att ha rensat, tvättat och skurit till dem till jämnstora bitar. Lägg grönsakerna i ångkokaren. Tillsätt 30 ml (2 (2 matskedar) vatten vid tillagning av 100-350 g, eller tillsätt 45 ml (matskedar) vid tillagning av 400-450 g.Stäng locket till ångkokaren. After steaming stir carefully before standing time.
4 **Frukt-kompott**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Väg den färska frukten efter att ha skalat, tvättat och skivat frukten till jämnstora skivor eller tärningar. Lägg bitarna i ångkokaren. Tillsätt 15-30 ml vatten (1-2 msk) vid ångkokning av 100-350 g frukt och 45 ml (3 msk) till 400-450 g. Tillsätt också 1-2 msk socker. Stäng locket till ångkokaren. Rör om försiktigt efter ångkokningen. Detta program lämpar sig för äpplen, päron, plommon, aprikoser, mango och ananas.

SV

Hur man använder funktionen för luktreducering

Använd denna funktion när du har lagat till starkt doftande mat eller när mycket matos har bildats inne i ugnen.

Rengör först insidan på ugnen.



Tryck på **luktreducerings-** (≋) knappen efter att du har rengjort ugnen. Du hör fyra pipljud.

- ✉ Luktreduceringstiden är inställd på fem minuter. Tiden förlängs med 30 sekunder varje du trycker på **+30s**-knappen.
- ✉ Du kan också justera luktreduceringstiden genom att vrida ratten till vänster eller höger.
- ✉ Den längsta luktreduceringstiden är 15 minuter.

Inställning av ståtid

Hålltiden kan användas för att ställa in en automatisk ståtid (utan mikrovågstillagning).



1. Tryck på knappen ⧗ .



2. Ställ in ståtiden genom att vrida på **inställningsratten**.

3. Tryck på knappen ◇ .
Resultat: Ståtiden startar. När tiden är slut:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Den sista påminnelsesignalen piper tre gånger (en gång per minut).
3) Klockslaget visas igen.

Stänga av ljudsignalen

Du kan stänga av pipsignalen när som helst.

1. Tryck på ▽ och ◇ knapparna samtidigt.
Resultat: Ugnen fungerar åter med ljudsignalen.



2. För att sätta på ljudsignalen igen, tryck på ▽ och ◇ knapparna en gång till (samtidigt).
Resultat: Ugnen fungerar åter med ljudsignalen\.

Hur du aktiverar säkerhetsspärren på din mikrovågsugn

Din mikrovågsugn är utrustad med ett särskilt barnsäkerhetsprogram, som gör att du kan "spärra" ugnen så att barn eller någon som är obekant med funktionerna inte kan sätta på ugnen av misstag när den är tom.

Ugnen kan spärras när som helst.



1. Tryck på ▽ och 🕘 knapparna samtidigt.
Resultat: Ugnen spärras (inga funktioner kan användas).



2. För att ta bort spärren, tryck på ▽ och 🕘 knapparna en gång till (samtidigt)
Resultat: Ugnen kan nu användas igen.

Råd om kokkärl

När man tillagar mat i mikrovågsugn måste mikrovågorna ges möjlighet att tränga in i maten, utan att reflekteras eller absorberas av den skål eller motsvarande som används.

Därför måste kokkärlet väljas med omsorg. Om det är märkt "mikrovågssäkert" kan du vara lugn.

Följande tabell är en lista på olika kokkärl osv. där du kan se om de kan användas och i så fall hur.

Kokkärl	Mikrovågs-säker	Kommentarer
Aluminium folie	✓ ✗	Små bitar kan användas för att skydda vissa delar av maten från att upphettas alltför hårt. Ljusbågar kan uppstå om folien ligger alltför nära en innervägg eller om alltför mycket folie används.
Brynplatta	✓	Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och keramik	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligen lämpliga, dock ej om de har metalldekorerationer.
Engångsartiklar, polyesterplast	✓	Vissa frysta livsmedel är förpackade i sådant material.
Papperstallrikar Snabbmatsförpackningar		
• Polystyrenmuggar och behållare	✓	Kan användas för att värma upp mat. Överhettning kan leda till att polystyren smälter.
• Papperspåsar och tidningspapper	✗	Kan fatta eld.
• Returpapper och material med metalltrådar	✗	Kan orsaka ljusbågar.
Glas		
• Ugnseldfast	✓	Kan användas, dock ej om det har metalldekorerationer.
• Finare glas	✓	Kan användas för att värma upp mat och dryck. Ömtåligt glas kan spricka eller gå sönder om det upphettas hastigt.
• Glasburkar	✓	Locket måste tas av. Endast lämpliga för uppvärmning.
Metall		
• Tallrikar och fat	✗	Kan orsaka ljusbågar eller brand.
• Påsförslutningar med ståltråd	✗	
Papper		
• Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper	✓	Kan användas vid korta tillagningstider och vid uppvärmning. Även för att suga upp överflödig fukt.
• Returpapper	✗	Kan orsaka ljusbågar.
Plast		
• Behållare	✓	Särskilt värmetålig termoplast. Vissa andra typer av plast kan missformas och missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melaminplast.
• Plastfolie	✓	Kan användas för att bevara fuktighet. Bör ej komma i kontakt med maten. Var försiktig när folien tas bort, eftersom het ånga frigörs.
• Fryspåsar	✓ ✗	Endast kokbar eller ugnseldfast. Bör ej vara lufttät. Stick hål med en gaffel, om det behövs.
Smörgåspapper	✓	Kan användas för att bevara fuktighet och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderad
✓✗: Var försiktig
✗ : Osäker

SV

Rengöring av mikrovågsugnen

Följande delar av mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet för att fett och matrester inte skall samlas:

- ***Insidan och utsidan***
- ***Luckan och tätningen***
- ***Glasfatet och rotationsringen***

☛ **SE ALLTID TILL** att luckans tätningar är rena och att dörren stängs ordentligt.

☛ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

1. Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt vatten med milt rengöringsmedel. Skölj av och torka torrt.

2. Ta bort stänk och fläckar inuti ugnen och på rotationsringen med en våt trasa med milt rengöringsmedel. Skölj av och torka torrt.

3. Fastbrända matrester kan tas bort genom att en kopp utspädd citronsaft placeras på glastallriken och ugnen körs i tio minuter på maximal effekt. Det tar också bort lukter.

4. Rengör glastallriken när det behövs. Den tål diskmaskin.

☛ **SPILL INTE** vatten i ventilationshålen. **ANVÄND ALDRIG** slipande medel eller kemiska lösningsmedel. Var särskilt försiktig när du rengör luckans tätningar så att inga matrester:

- Samlas
- Hindrar luckan från att stängas ordentligt

Förvaring och reparationer av mikrovågsugnen

Några enkla försiktighetsåtgärder skall vidtas om du ställer undan mikrovågsugnen eller skickar den på service.

Ugnen får inte användas om luckan eller dörrtätningarna skadas:

- ***Trasigt gångjärn***
- ***Förstörda tätningar***
- ***Skadat eller knäckt hölje***

Endast kvalificerade mikrovågsservicetekniker får utföra reparationer

☛ **TA ALDRIG** bort ytterhöljet från ugnen. Om ugnen är trasig och måste repareras, eller om du är osäker på dess funktion:

- Ta ut stickproppen ur vägguttaget
- Kontakta närmaste servicecenter

✉ Om du vill ställa undan ugnen en tid, välj då en torr, dammfri plats.
Orsak: Damm och fukt kan försämra ugnens funktion.

✉ Denna mikrovågsugn är inte avsedd för kommersiell användning.

Tekniska data

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både konstruktionen, utförandet och denna bruksanvisning kan därför ändras utan föregående meddelande.

Modell	**M187AST**
Strömförsörjning	230V ~ 50 Hz
Effektförbrukning Mikrovåg	 1250 W
Uteffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Arbetsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kylfunktion	Motordriven fläkt
Mått(B x H x D) Yttermått Innermått	 489 x 275 x 401.5mm 330 x 211 x 329mm
Volym	23 liter
Vikt Netto	 ca. 13.5 kg

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Anmärkning

SAMSUNG
ELECTRONICS